


UDHËZIME

Videotrainuese:  
[www.wimpernwelle.com](http://www.wimpernwelle.com)  
→ VIDEOS

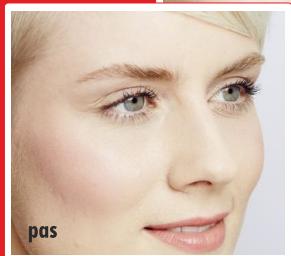

**3 hapa për Qerpikë  
të përsosur:  
Lakim - Ngjyrosje - Laminim**


**HAPI 1**

**Wimpernwelle  
Lash Lifting  
me POWER PAD**

**curvy**

**ose**

**extra**

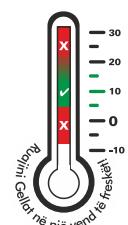

**Wimpernwelle**

**made in Germany**

1

Pyetni para trajtimit nese jeni alergjik kundër përbërësve si, p.sh. Alergji ne latex apo me ngjites te veçantë. Lentet e kontaktit duhet te hiqen para trajtimit.

2



Largojeni me kujdes grimin nga syt me pambuk dhe Mascaran nga qerpijet me ndihmen e Make-up shlyersit.

**SHËNIM:** Kur keni produkte te cilat largohen me veshtersi atehere ju preferojm ta perdoni produktin „Spezial Make up shlyersin“ me (nr-artikullit 10361).

5



3 madhesi **extra**: madhesia 1, madhesia 2, madhesia 3

4 madhesi **curvy**:

madhesia 1, madhesia 2, madhesia 3, madhesia 4

Zgjidhni një Power Pad® të përshtatshëm: Sa më të shkurtër Qe janë qerpijet ose samë shumë ato deshironi ti lakoni aq më të vogël duhet të zgjedhni Power Pad®.

**KUJDES:** Pyetni klientët tuaj se sa duhet të ngrihen qerpijet. Kushtojini vëmendje formës së syve dhe kapakëve.

**KËSHILLË:** Edhe qerpijet e gjata mund të lakohen me një Power Pad® të vogël përkatësisht lakimi do te jetë më i fortë.

3

Më pas qerpijet dhe qepallat duhet të lyhen me solucion fiziologjik të kripur (nr-artikullit 10330).

Në këtë mënyrë, Power Pads njitten në mënyrë optimale tek qepallat dhe qerpijet njitten më mirë tek pads.

(INFO: Zgjidhja jonë e fiziologjisë është më të qëndrueshme gjatë konservimit.)



6

**POWER PAD®** fleksibël i zhvilluar nga ne zoteron një dizajn inovativ dhe të mbrojtur 3-D:

- Power Pad® është e lehtë për t'u vënë, sepse **mbrapa është i parapërgatitur** dhe kështu korrespondon me formën e kapakut natyror.
- Për shkak se qerpijet janë më të shkurtër brenda se jashtë, në pjesën e përparme ndërtuar gjithashtu **asimetrikisht**: prandaj ka një të majtë dhe një te djathtë Power Pad®.
- Power Pad® përfundon me një **shtrierje kontakti**, kështu që diferenca e kapakut është më e mirë për tu parë.
- Për ta bërë atë të lehtë dhe të saktë, shkon **buza e poshtme** e Power Pad® si **skaji i kapakut**.
- Një vijë horizontale në shenjat Power Pad® tregon ku duhet të aplikohet xhel.

4

Krehëni qerpijet me **Furçë per qerpik** (nr-artikullit 10369) në mënyrë

që Qerpijet të jenë të theksuara para trajtimit.




7

**E RËNDËSISHME:** "Veshi i vogël" në fund të Power Pads gjithmonë tregon jashtë në vesh.

Nga tani e tutje sytë duhet te qëndrojn te **mbyllur**.

**KUJDES -** Udhëzime te punes si vijon: Gjellat të ruhen në vend te thatë. Veten për perdonim profesional. Shmangjeni kontaktin me sy. Ngofi se ju bijen ne sy, siperlojeni menjehere dhe kerkoni mijekun tuaj. Perdoni dorashka te përshtatshme. Mbani larg nga femijet.

8

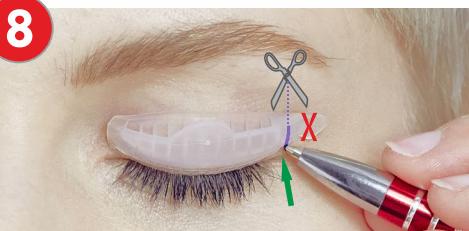

Vendoseni Power Pad® në qepallë për ta provuar atë:  
Nëse shtyhet lart në skajin e jashtëm të qepallës nga forma e kapakut, është shumë i gjatë dhe duhet të shkurtohet.

11



Mbajeni Powerpad® nga skajin dhe prekni skajin më të ulët të sipërfaqes sipër cepit së kapakut.

**E RËNDËSISHME:** Kapaku i syrit duhet të jetë ende mirë i dukshëm.

9



Për të mbajtur kapakun e sipërm të tendosur gjatë gjithë trajtimit, duhet ta rregulloni atë lart me një ose dy shirita **shirit mjejkësor** (nr-artikullit 10340). Kjo e bën më të lehtë vendosjen e Power Padsit dhe nuk rrëshqet gjatë trajtimit.

12



Shypni Power Pad® në qepallë. Nëse një Pad nuk është i sakta jo mund të hiqet me kujdes dhe të ripërdoret përsri.

Tani përsëritni hapat 10-12 me Power Pad®-in e dyti.

10

PAD MBRAPA



Vendosi një pikë të vogël ngjitesh Power Pad® Glue (art. nr. 10315) në pjesën e pasme të Padsit-Silikonit. Përdorni një **TRIO-TOOL** ose një shkopinj druri për ta përhapur në të gjithë sipërfaqen për të formuar një shtresë **shume të hollë**. **KUJDES:** Ngjitesi është me bazë uji. Prandaj, sa më e ftohtë të jetë temperatura apo sa më e trashë të jetë shtresa e shperndarjes, aq më ngadalë thahet.


13



Dhe në fund, kontrolloni edhe një herë përshtatjen e Power Padsav të energjisë: buza e qepallës duhet të jetë qartë e dukshme. Të dy iPower Padsat duhet të janë në të njëjtin pozicion.

Tani filloni duke ngjitur qerpikët në Power Padsin e parë.

**14**

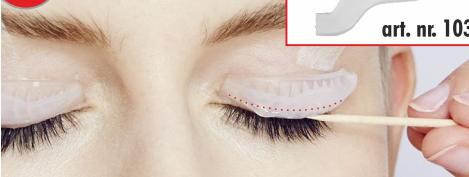


TRIO-TOOL

art. nr. 10323

Vizatoni një vijë përgjatë jastëkut me ngjitësin Power Pad trashësinë e shkopit prej druri ose majës **TRIO-TOOL**. Përhapeni këtë ngjitës në mënyrë të barabartë deri në kandin e poshtme.

**15**

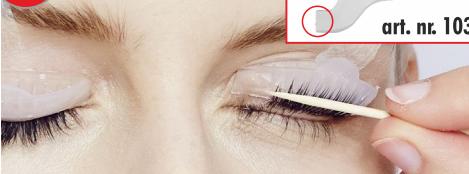

TRIO-TOOL

art. nr. 10323

Tani lyjeni vetëm 3-4 qerpikët ngadalë dhe vetëm me shkopin, me Aplikuesin apo me siperfaqen e rrefshet te **TRIO-TOOLS** nga rrenja lart ngjitësin. Ndaluni në qendër të qerpikëve për një çast. Nëse qerpikët nuk ngjiten menjëherë, provoni një ose dy herë. Për më tepër, qerpikët e lirshëm më në fund bashkangjiten në hapin 18.

**16**



TRIO-TOOL

art. nr. 10323

Me krehërin e **TRIO-TOOL** tërhiqni qerpikët drejt lart.

**KUJDES:** Nëse qerpikët janë të kryqëzuar, ato duhet të ndahen me shkopinj ose me majën e **TRIO-TOOL**.

Për shkak të ngjitësit fleksibël, qerpikët mund të zhvendosen lehtësisht në Pad Silikonin.

**17**



**E RËNDËSISHME:** Së fundi, tërhiqni kapakun e poshtëm poshtë dhe të kontrollit që nuk ka qerpiqët më të ulet rrinë në Power Pad®!

Nëse qerpiqët e sipërm nuk i përbahen bllokut, vendosni një **Ngjitës-specialë** (nr-artikullit 10312) në një shkop të ri prej druri ose me **TRIO-TOOL**.

**18**



Shtypni dhe mbani shtypur Power Pad® për 5 sekonda.

**E RËNDËSISHME:** Qerpiqët ngjitur me Ngjitës specialë nuk mund të përafrohet!

Përsëritni hapat 14-18 në bllokun e dyti.

**19**



Përdorni një ngjitës për secilën anë **Jastëk për mbrojtjen e lëkurës** (nr-artikullit 23975) - ose, një **fletë mbrojtëse te lëkurës** (nr-artikullit 23965) me një krem fiksues - dhe

vendoseni atë nën buzën e kapakut mbi qerpiqët e poshtëm.

**20**



Me sytë mbyllur lyjeni (mos e shtypni!) 1 GEL në mënyrë të barabartë dhe bujare me brushe. Filloni përafërsisht 1 mm mbi bazën e qerpiqëve dhe prekni Gelin deri në vijen horizontale të shënjimit: Zona e formësimit është pak nën vijen e shënjimit.

**23**



Shperndajeni Gellin 2 njejtë sikur Gellin 1 me sytë mbyllur.

Koha e ekspozimit të Gellit 2 është 8 minuta.

**TANI ALTERNATIVE**  
**KËSHILLË** Nga 2 në 1:  
Fiksoni dhe ngjyroseni në  
**1 hap** me **Kutinë e**  
**Lakimit BINACIL**

**21**



**GELLI 1  
12 min!**

Koha e ekspozimit të **Gellin 1** është 12 minuta.

**E RËNDËSISHME:** Në rastin e qerpiqëve shumë të fortë ose trashe, koha e ekspozimit duhet të zgjatet në 15-18 minuta. Më pas hiqni GEL 1 me një pambuku të thatë.

**24**

Pastaj Gellin 2 së pari me një të pambuk te thatë hiqni njejtë edhe Jastëk përmbrojtjen e lëkurës.



Lageni një pambuk të veçantë me **Petë vetëngjitet & Lloknë larguesin** (nr-artikullit 10336).

**22**



Kontrolloni nëse qerpiqët kanë dalë nga Power Pad® gjatë trajtimit. Këto duhet të ri-njijiten me **Ngjitet specialë**.

**E RËNDËSISHME:** Sigurohuni që qerpiqet të mos lëvizin në Power Pad® pas fshirjes së xhelit.

**25**



Shkëputni qerpiqët nga Power Pad® dhe nga qepalla duke i fërkuar butësish.

Të gjitha mbetjet e ngjitesit në lëkurë dhe në qerpiqë hiqen lehtësisht me **Larguesin e ngjitesit dhe rollneve**.

**26**



Lyejeni shiritin mjekësor plotësisht me **Petë vetëngjites & Llokne larguesin**. Shtrëngoni kapakun dhe butësish tërheqni shiritin dhe ngadalë poshtë. Për të përfunduar, duhet pastruar qepallat dhe qerpiqët têrësisht me ujë.

**27**

**HAPI 2:** A keni ngjyrosur dhe rregulluar në të njëjtën kohë me **BINACIL LIFTING BOX** në hapin 23? Atëherë ju tashmë keni mbaruar dhe thjesht laminoni qerpiqët.

Nëse jo, atëherë ngjyrosni qerpiqët tanë: kjo do ta bëjë efektin e Lakimit të qart dhe të dukshme për çdo Klient!



**KUJDES:** Koha e ekspozimit te **BINACIL®** menjëherë pas Lakimit te Qerpiqëve është **vetëm 2 minuta!**

**TRAJNIMI VIDEO** në internet:  
Registrohu për **VIDEO TRAJNIME** në  
[www.wimpernwelle.com](http://www.wimpernwelle.com): **VIDEOS**



made in Germany

**28**

**HAPI 3:** Mirëmbajtja profesionale me Keratin permison Strukturen e Qerpiqëve.

## LAMINATION FLUID profesional

i Joni ju ndihmon që Qerpiqët e juaja të demtuara ti mbushni me Keratin. Qerpiqë tê shkelqyeshem dhe tê fort është rezultati!

## KERATIN BOOSTER

është një Fluid-Highend nga Keratini, Proteina mëndafshi dhe Panthenoli.

**PERDORIMI:** Me micro brush (nr-artikullit 10321) me bo iyerjen e Qerpiqëve tê **plotë** nga lart dhe posht. **FLUIDIN** për disa orë mos e pastroni!



**Këshillë**



Propozojuni Klienteve tuaq që për forcimin e Qerpiqëve të perdonin **BALSAMIN** për Qerpiqë dhe Vetulla (nr-artikullit 30373) me Pantenol dhe vaj të Gjethive, për mirëmbajtje mrenda nates.



Ose ofrojuni Lash & Brow **LAMINATION FLUID** për Qerpiqë dhe Vetulla (nr-artikullit 30371) Klienteve tuaq. Forcon dhe rigjeneron si dhe ju jap shkelqim Qerpiqëve tuaq.

Wimpernwelle GmbH - 12247 Berlin - Germany  
[www.wimpernwelle.com](http://www.wimpernwelle.com) - [info@wimpernwelle.com](mailto:info@wimpernwelle.com)  
[facebook.com/wimpernwelle](https://facebook.com/wimpernwelle)

